

# Service manual / Service manual



## CQ MEGA A GOLD

Kaffebryggare / Coffee brewer

Bryggning i serveringsstation med automatisk vattenpåfyllning

Brewing in serving station with automatic water filling

Din återförsäljare / Your retail dealer

.....  
.....  
.....

S-SE-EN

Rev. 091222

## 1. Innehåll.

|                                            |         |
|--------------------------------------------|---------|
| 1. Innehåll                                | 2       |
| 2. Allmänt                                 | 3       |
| 3. Funktionsbeskrivning                    | 4       |
| 4. Installation och igångsättning          | 5       |
| 5. Skölja och fylla upp vattensystemet     | 6       |
| 6. Bryggning av kaffe                      | 7- 8    |
| 7. Inställning av vattenmängd och bryggtid | 9       |
| 8. Skötselråd                              | 10 - 11 |
| 9. Viktigt                                 | 12      |
| 10. Kontroll / Åtgärd                      | 13      |
| 11. Elschema                               | 14      |
| 12.Sprängskiss           Maskin            | 15      |
| 12.Sprängskiss           Serveringsstation | 16      |
| 13.Reservdelsförteckning                   | 17      |

Garanti och Service

Tack för att ni valt en kaffebryggare Mega A Gold med automatisk vattenpåfyllning och som vi hoppas att ni får mycket glädje av!

Maskinen skall anslutas korrekt för Din egen säkerhets skull.  
**Läs igenom bruksanvisningen innan du använder maskinen.**  
Manualen innehåller viktiga instruktioner för en riktig och säker användning av kaffebryggaren.  
Bevara alltid manualen inom räckhåll.


Kaffebryggaren är utrustad med en knappfunktion för automatisk vattenpåfyllning.  
Du kan välja mellan att brygga 17 koppar till serveringsstationen eller du kan välja alternativet min. 4 koppar stegvis upp till max.17 koppar.  
Du kan justera vattenmängden och bryggtid.

**Tips för bästa kvalité på kaffet.**

**Ändra inte på den rekommenderade doseringen.**

**Blanda aldrig nytt kaffe med gammalt.**

**Häll aldrig i bryggt kaffe i maskinen.**

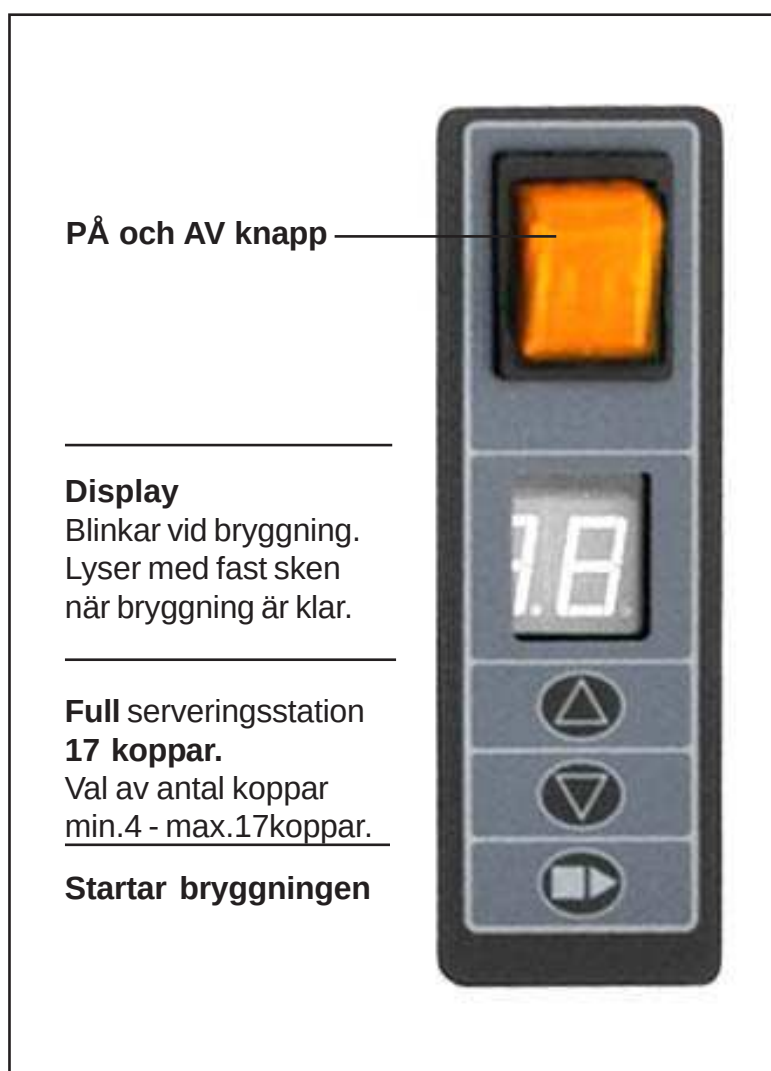

### Funktionsbeskrivning

Kaffebryggare för automatisk vattenpåfyllning.

I tanken finns en flottör som aktiverar en mikrobrytare när vatten fylls på.

Mikrobrytaren aktiverar i sin tur bryggelementet och bryggningen startar.

Under bryggningen blinkar displayen.


Då vattnet är slut i tanken så bryts strömmen till bryggelementet.

Maskinen är försedd med överhettningsskydd som återställs manuellt efter det att strömmen har brutits.



### 4.1.


Placera maskinen på ett plant och vattentätt underlag.

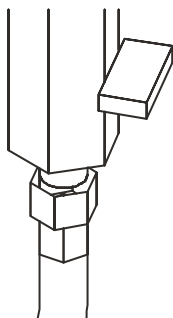

### 4.2.

Anslut till **Kallvattenledning** med den medföljande slangen.  
Anslut lämpligen till en avstängningskran.

**Trycket ska vara 14,5 - 72,5 PSI (1 - 5bar)**  
**För en bra funktion**

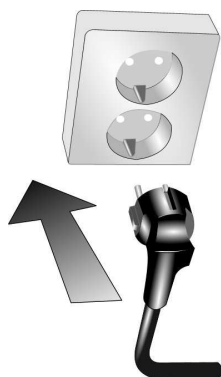

### 4.3.

**OBS!** Anslut stickproppen till ett separat jordat vägguttag. 230 V, 10 ampere.

**5.1.****Gör första bryggningen med endast vatten.**

Detta för att rensa och fylla upp systemet  
Sätt filterhållaren på plats **utan** filter och kaffe.

**OBS!**

**Gör inte justeringar av vattenmängden i serveringsstationen efter den första bryggningen med endast vatten.**

För att fylla upp systemet kommer maskinen vid den första bryggningen att förbruka ca 4 dl vatten.

**5.2.**

Skruva av locket på serveringsstationen .  
Ställ sedan serveringsstationen under filterhållaren.  
Slå sedan på strömbrytaren.



**Tryck på knappen**  (Hel brygg 17 koppar) och vattnet skall börja rinna ner i serveringsstationen.

När bryggningen är klar (lyser displayen med ett fast sken,) slå ut vattnet i serveringsstationen.

**Bryggningen tar cirka 7 minuter.**



### 6.1.

Placera ett 90mm filter i filterhållaren.



### 6.2.

**Häll i en portion kaffe 100 - 125 gram** för full bryggning . (malning mellan kok och brygg) s.k.restaurangmalning.

Bred ut kaffet jämnt i filtret.



### 6.3.

Sätt filterhållaren på plats.



### 6.4.

**STARTA BRYGGNINGEN.** Slå på manöverbrytaren. Lampan på brytaren skall nu lysa.



Tryck på knappen  för bryggning.

**6.5. Bryggning klar.**

**Under tiden som maskinen brygger kaffe blinkar displayen.**


När bryggningen är klar lyser displayen med ett fast sken och du hör en signal.  
Kaffet är klart!

**6.6. Välja hel eller halv bryggning i serveringsstationen.**

Kaffebryggaren är förprogrammerad att vid uppstart brygga en 2,5 liters serveringsstation med kaffe.


**Displayen visar då 17 koppar.**

Med kaffebryggarens elektroniska knappsystäm väljer du också enkelt att brygga en halv serveringsstation.

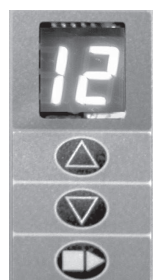**6.7. Bryggning genom eget val av antal koppar.**

**Du kan brygga valfritt antal koppar kaffe genom att välja antal koppar min. 4 upp till max. 17 koppar.**

Detta gör du genom att stega upp  eller ned  med knapparna tills du får önskat val av koppar.

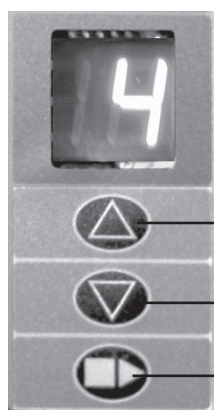


Öka antal koppar.

Minska antal koppar.

Starta bryggningen. / stoppa bryggning.



Dosering av kaffemängden görs nu enligt eget behov och smak.

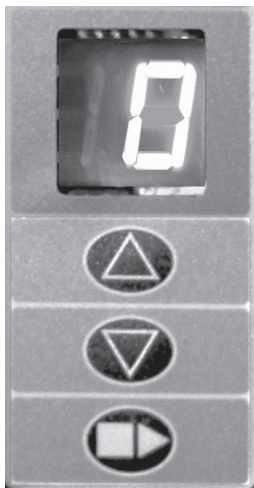**7.1. Om vattenmängden är fel:** Justera med hjälp av den elektroniska knappsatsen.

**7.1.1** Tryck ned knapparna  och  samtidigt i mer än 5 sekunder tills du hör 2 ljudsignaler.  
**displayen visar 0.**


**7.1.2** Öka  eller minska  vattenmängd/inloppstid 1 steg 5%.

**7.1.3** Bekräfta inställningen med 

**7.1.4 Displayen visar 17** och maskinen är klar att tas i bruk.

**Injustering**

- 5 = - 25%
- 4 = - 20%
- 3 = - 15%
- 2 = -10%
- 1 = - 5%
- 0
- 1 = 5%
- 2 = 10%
- 3 = 15%
- 4 = 20%
- 5 = 25%

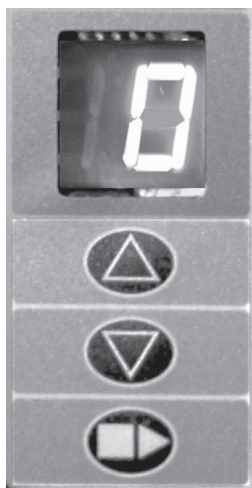**7.2. Om bryggtiden behöver justeras:** Justera med hjälp av den elektroniska knappsatsen.

**7.2.1** Tryck ned knapparna  och  samtidigt i mer än 5 sekunder tills du hör 2 ljudsignaler.  
**displayen visar 0.**

**7.2.2** Öka  eller minska  bryggtiden 1 steg 5%.

**7.2.3** Bekräfta inställningen med 

**7.2.4 Displayen visar 17** och maskinen är klar att tas i bruk.

**Varje vecka Avkalkning.**

1. Häll 50 ml avkalkningsmedel för kaffemaskiner i kannan och fyll den helt med kallt vatten.
2. Häll sedan blandningen av vatten och avkalkningsmedel i maskinen och genomför en bryggning utan pappersfilter och kaffe i filterhållaren.  
**LÅT MEDLET VERKA I 30 MIN.**
3. Töm serveringsstationen och skölj .
4. Fyll på nytt friskt kranvatten i serveringsstationen och kör en bryggning.

**VIKTIGT!**

Efter detta måste minst 3 bryggningar till ske med enbart rent vatten för att skölja bort alla rester av avkalkningsmedel .

**Avkalkning** bör göras 1 gång per månad eller varje vecka vid hårt vatten. Regelbunden användning av avkalkningsmedel för kaffe-bryggare reducerar uppbyggnaden av kalk där detta är ett problem.

**Rengöring varje dag**

Rengöring av filterhållare och serveringsstationen bör ske varje dag.

Skölj ur serveringsstationen innan bryggning av nytt kaffe påbörjas.

Använd **aldrig starka rengöringsmedel** vid rengöring av serveringsstationen.

**RENGÖRING AV SERVERINGSSTATION 2,5 LITER.**

Fyll upp hela serveringsstationen med varmt vatten genom att köra en bryggning utan kaffe och filter. Häll i 1 matsked rengöringspulver och låt stå minst 15 minuter.

Tappa ur 2/3 av rengöringslösningen. Använd rengöringsborsten för att diska ur rengöringsmedelsrester.

**VIKTIGT!** Skölj serveringsstationen invändigt noggrant flera gånger med rent vatten.

**Rengöringspulver** kan du köpa av din återförsäljare. **artikel nr. 1104162**



**Utvändig rengöring;** använd en mjuk trasa och flytande rengöringsmedel som inte repar.



Avkalkningsmedel , Artikelnr. 110412  
Beställes av din lokala återförsäljare.



**Viktigt!**

Gör inte ingrepp i bryggaren.

Felaktiga åtgärder kan leda till personskador och funktionsfel.

Bryggaren bör stå på ett plant underlag för att den skall arbeta tillfredsställande.

Bryggaren skall placeras på ett vattentätt underlag så att eventuellt utläckande vatten blir synligt.

Se till att det inte bildas veck på anslutningsslangen när bryggaren skjuts på plats.

Bryggarens tillopps och VVS-anslutning skall kontrolleras regelbundet.

Kontrollera att inte någon läcka har uppstått i samband med installationen.


Vattenanslutningen kan alltid innebära viss risk för läckage oavsett säkerhetsutrustning.

Lämna inte bryggaren helt utan tillsyn när den är igång.

Stäng vattenkranen då maskinen inte används.


Vid alla ingrepp i bryggaren måste denna göras spänningslös t. ex. genom att stickproppen tas ur vägguttaget.

**Allt installationsarbete måste utföras av behörig personal.**

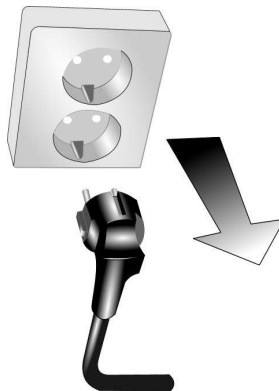


| Symptom                                  | Kontroll/Åtgärd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A. Strömbrytaren tänds inte.             | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Kontrollera anslutningen till vägguttaget.</li><li>2. Kontrollera säkringen till vägguttaget (10 amp).</li><li>3. Kontrollera anslutningen till strömbrytare .</li></ol>                                                                                                          |
| B. Bryggaren ångar kraftigt.             | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Maskinen kan vara i behov av avkalkning.</li><li>2. Spridarmunstycket kan vara igensatt.</li><li>3. Veck på slangarna.</li><li>4. Tilloppet till bryggelementet kan vara igensatt.</li></ol>                                                                                      |
| C. Bryggaren börjar ej att brygga.       | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Överhettningsskyddet har löst ut. Återställs med knappen på densamma. Orsak se punkt B.</li><li>2. Kontrollera mikrobrytaren .</li><li>3. Kontrollera flottören .</li><li>4. Kontrollera anslutningen till bryggelementet .</li><li>5. Bryggelementet kan vara trasigt.</li></ol> |
| E. Bryggaren tar ej in något vatten.     | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Kontrollera att vattnet ej är avstängt.</li><li>2. Kontrollera att det ej finns något veck på slangen.</li><li>3. Kontrollera att det finns spänning till maskinen.</li><li>4. Kontrollera magnetventilen .</li></ol>                                                             |
| F. Bryggaren slutar ej att ta in vatten. | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Skräp i magnet ventilen .</li></ol>                                                                                                                                                                                                                                               |
| G. Bryggaren ger fel vattenmängd.        | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Kontrollera att vattenkranen är helt öppen.</li><li>2. Veck på slangar.</li><li>3. Skräp i magnetventilen .</li><li>4. Defekt flödesregulator i magnetventilen , byt magnetventilen.</li></ol>                                                                                    |


## MEGA A

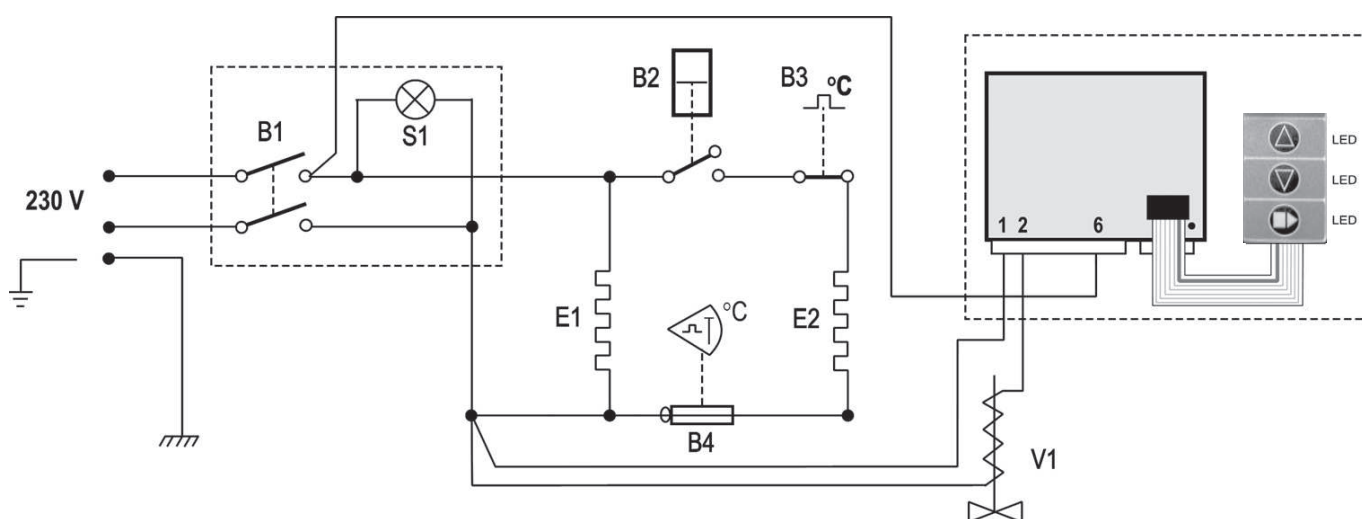**Mega A**

B1 Huvudbrytare/brytare för element E1  
 B2 Mikrobrytare för element E2  
 B3 Aut. Överhettningsskydd för element E2  
 B4 Man. Överhettningsskydd för element  
 S1 Signallampa för brytare B1

E1 Underhållsvärmeelement  
 E2 Bryggelement  
 V1 Magnetventil för vattenpåfyllning

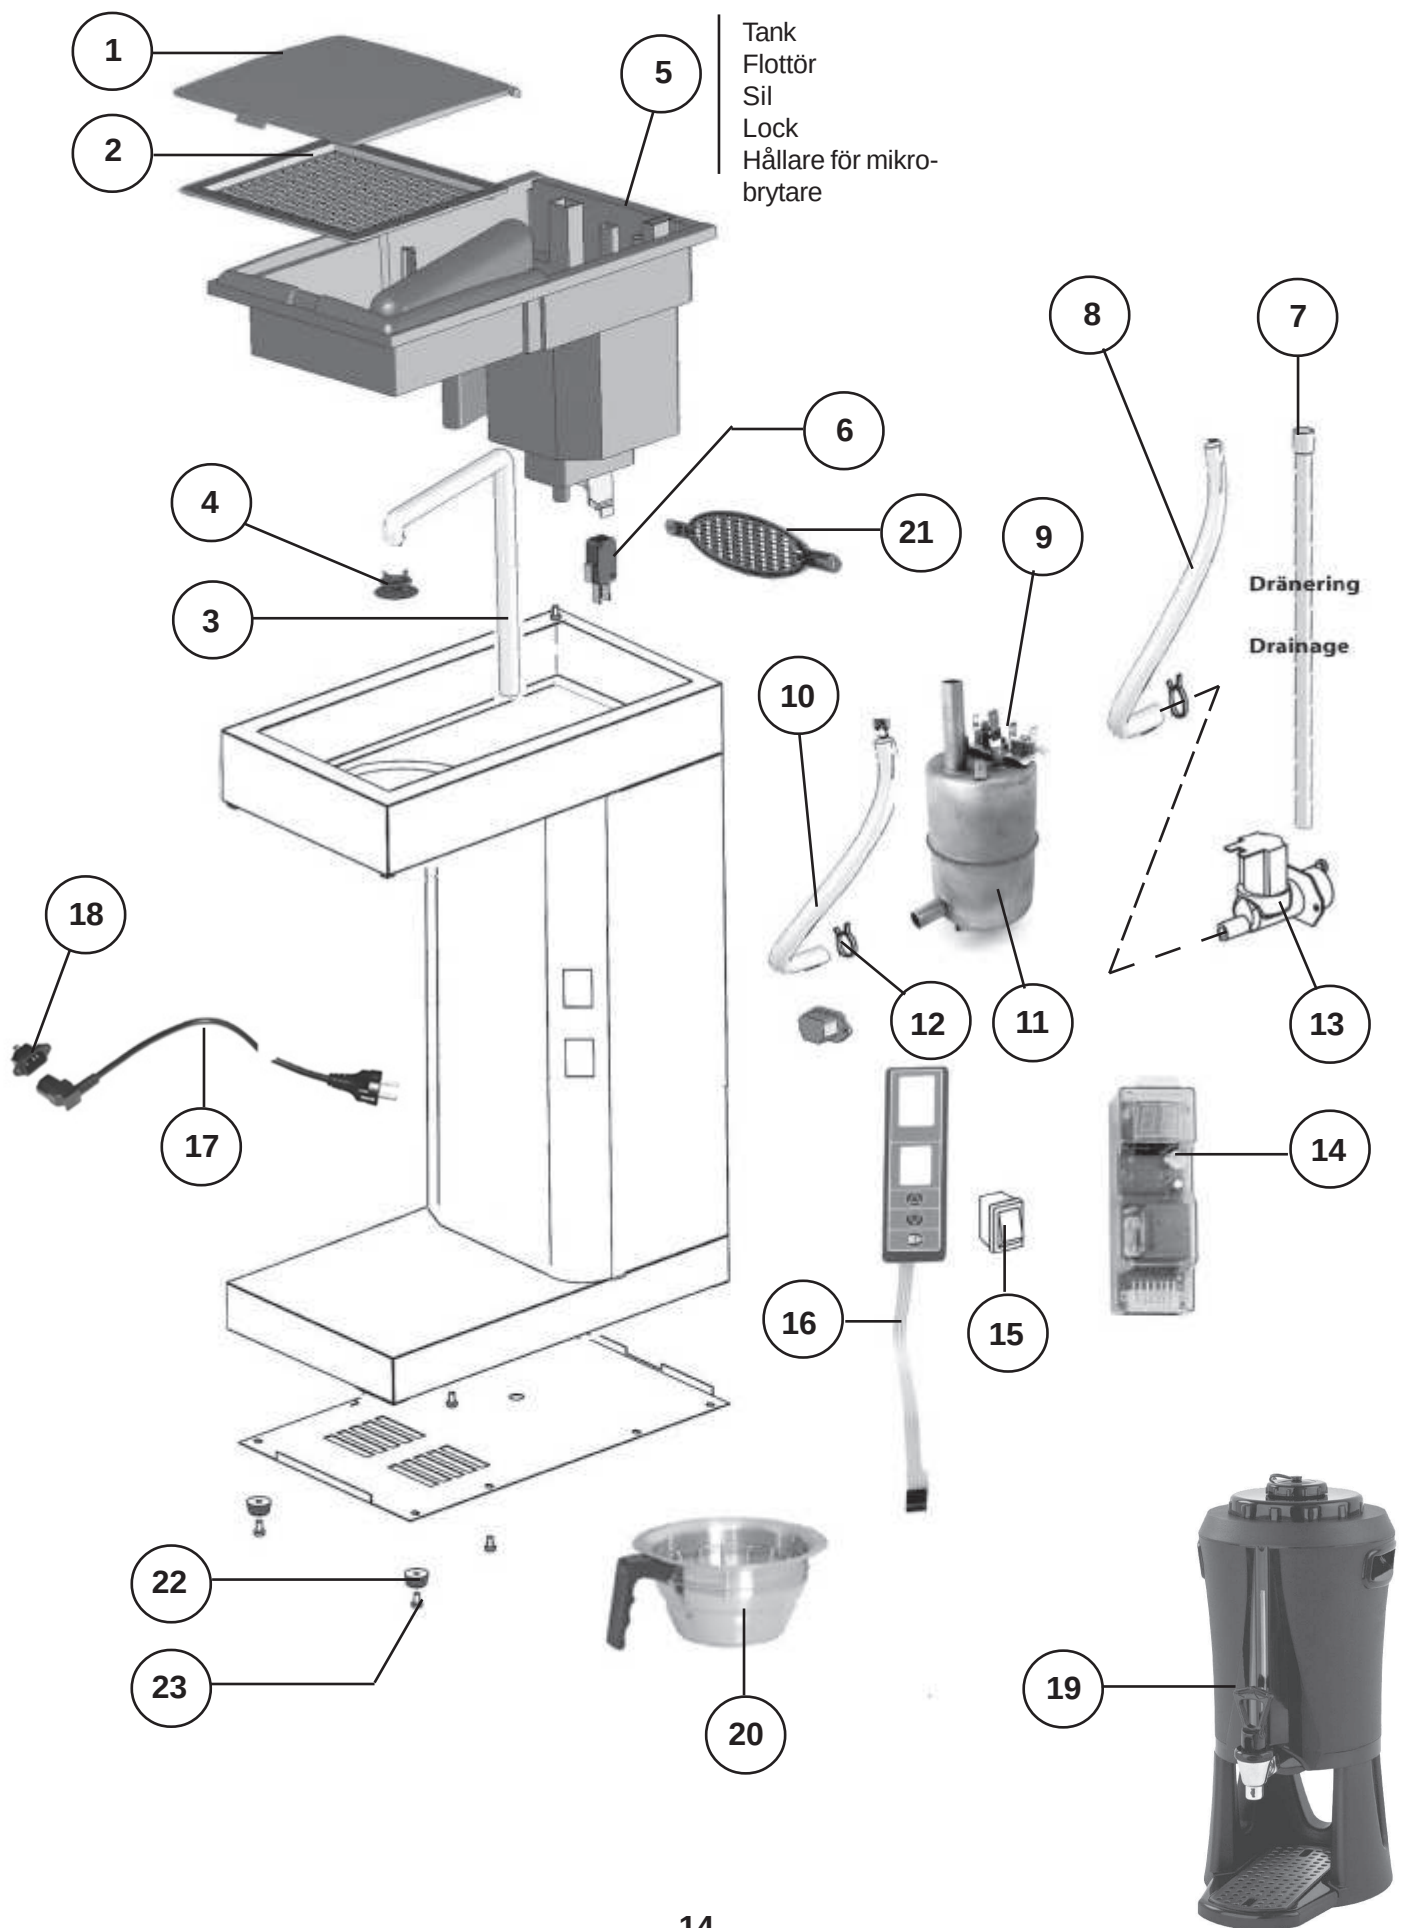

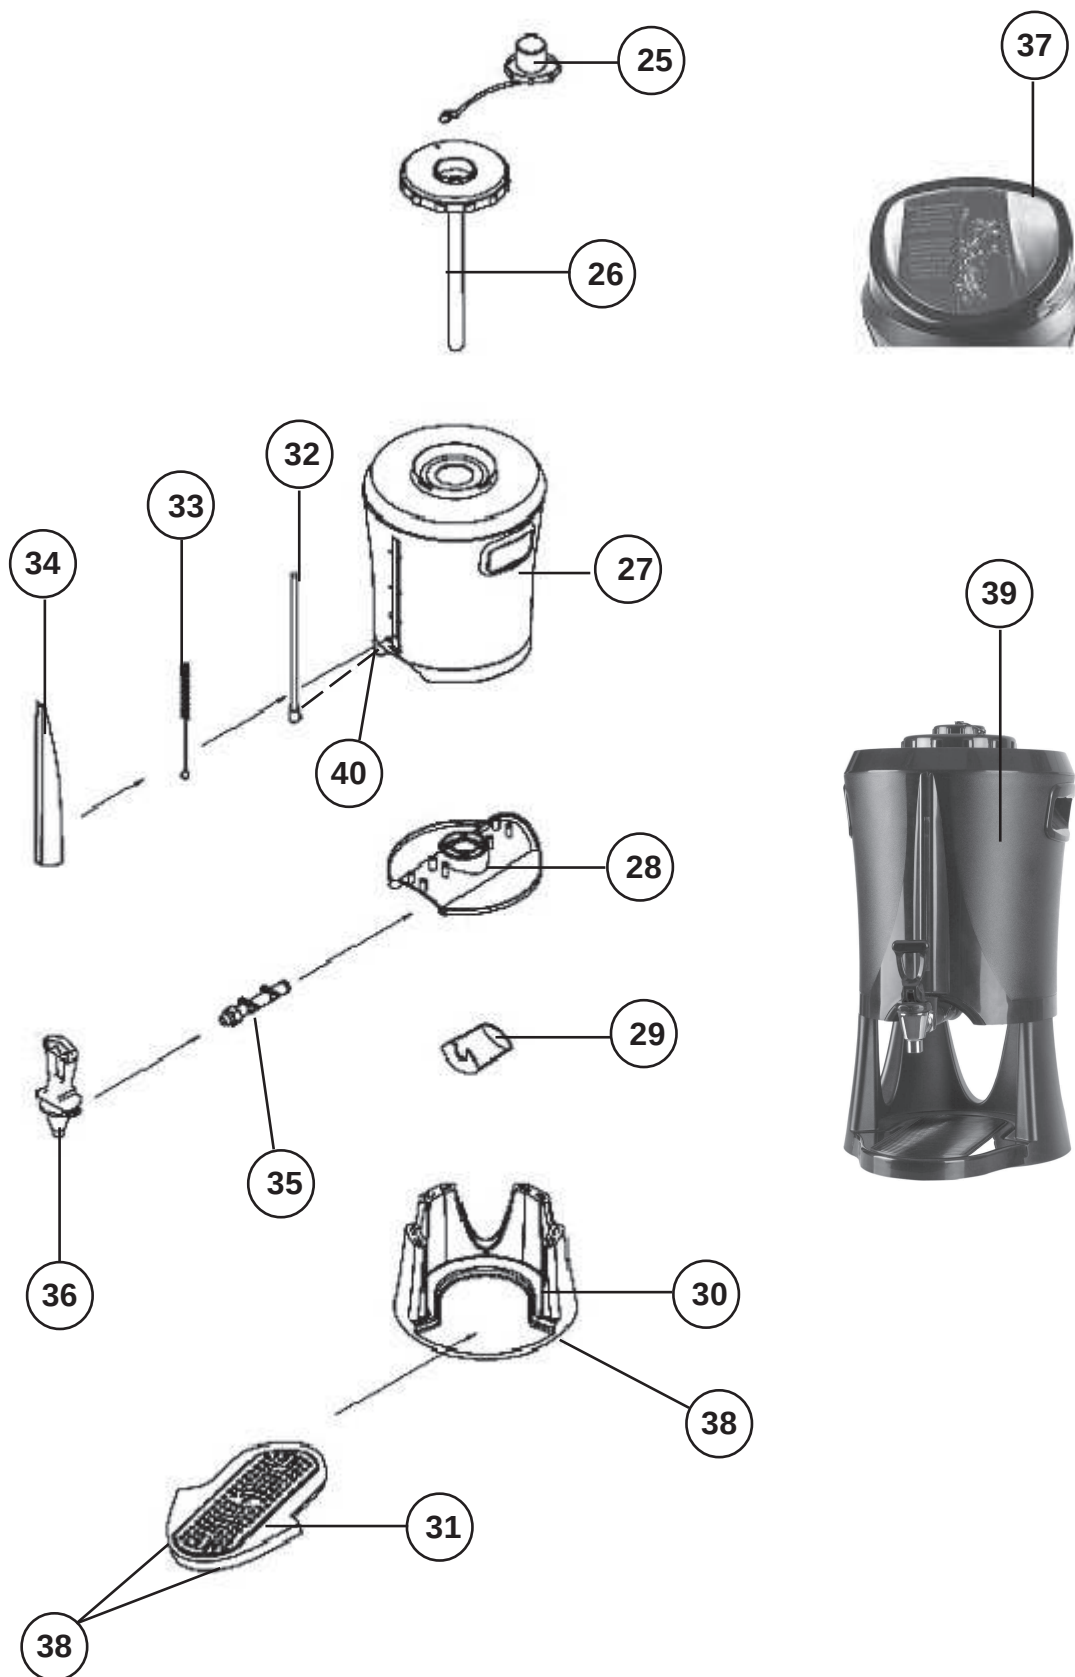

| Benämning                   | Beställn. nr.    | Detalj.nr. | Antal detaljer |
|-----------------------------|------------------|------------|----------------|
| Lock                        | 1204012          | 1          | 1              |
| Sil                         | 1204013          | 2          | 1              |
| Hetvattenslang              | 1505041          | 3          | 1              |
| Spridarmunstycke            | 1204016          | 4          | 1              |
| Plasttank kompl.            | 1204015          | 5          | 1              |
| Tank,                       | -                | -          | -              |
| flottör,                    | -                | -          | -              |
| sil,                        | -                | -          | -              |
| lock,                       | -                | -          | -              |
| hållare mikrobryt.          | -                | -          | -              |
| Mikrobrytare                | 160821           | 6          | 1              |
| Dräneringsslang             | 1505062          | 7          | 1              |
| Inloppsslang                | 1505022          | 8          | 1              |
| Överhettningsskydd          | 160212-03        | 9          | 1              |
| Kallvattenslang kompl.      | 1031503          | 10         | 1              |
| Bryggelement kpl.           | 1205101          | 11         | 1              |
| Slangklämma 16,4            | 140339           | 12         | 2              |
| Inloppsventil               | 120620-01        | 13         | 1              |
| Elektronik box              | 1031640          | 14         | 1              |
| Strömställare enkel         | 160801-04        | 15         | 1              |
| Membranswitch               | 1603854          | 16         | 1              |
| Apparatsl./Europe           | 160565           | 17         | 1              |
| Apparatsl./South Africa     | 160566           | 17         | 1              |
| Apparatsl./Great Britain    | 160567           | 17         | 1              |
| Apparatintag                | 160570           | 18         | 1              |
| Serveringsstation 2,5 liter | 1103303          | 19         | 1              |
| Filterhållare/rostfri       | 1102016          | 20         | 1              |
| Galler, bakstycke           | 120422           | 21         | 1              |
| Fot                         | 1203202          | 22         | 4              |
| Skruv                       | 140250           | 23         | 4              |
| <b>Serveringsstation</b>    | <b>2,5 liter</b> |            |                |
| Lock                        | 1103351          | 25         | 1              |
| Blandarrör                  | 1103452          | 26         | 1              |
| Ytterhölje komplett         | 1103453          | 27         | 1              |
| Hållare innerglas           | 1103455          | 28         | 1              |
| Kåpa utlopp                 | 1103456          | 29         | 1              |
| Underdel                    | 1103457          | 30         | 1              |
| Spillbricka komplett        | 1103458          | 31         | 1              |
| Nivårör                     | 1103459          | 32         | 1              |
| Nivårörsborste              | 1103360          | 33         | 1              |
| Kåpa nivårör                | 1103461          | 34         | 1              |
| Utloppsslang                | 1103462          | 35         | 1              |
| Kran komplett               | 1103363          | 36         | 1              |
| Displaylock, 2,5 liter      | 1103371          | 37         | 1              |
| Gummifot                    | 1103364          | 38         | 5              |
| Serveringsstation kompl.    | 1103303          | 39         | 1              |
| Utloppsanslutning           | 1103366          | 40         | 1              |

## 1. Table of contents.

|                                             |        |
|---------------------------------------------|--------|
| 1. Table of contents                        | 17     |
| 2. General.                                 | 18     |
| 3. Functions                                | 19     |
| 4. Installation and start                   | 20     |
| 5. Rinsing and filling up water system      | 21     |
| 6. Brewing of coffee                        | 22- 23 |
| 7. Adjusting water amount and brewing time  | 24     |
| 8. Maintenance                              | 25     |
| 9. Important                                | 26     |
| 10. Possible solutions                      | 27     |
| 11. Electrical diagram                      | 28     |
| 12.Exploded View            Machine         | 29     |
| 12.Exploded View            Serving station | 30     |
| 13.Spare part list                          | 31     |

We congratulate to your choice of a coffee brewer Mega A Gold

**Please read this manual before you take the machine into operation for the first time.**

The manual contains important instructions for a safe and proper use of the machine.

Always keep this manual within reach for the user!

The Coffee brewer is equipped with a key pad for automatic water filling.

You can choose between brewing a full thermos or min 4 cups to max. 17 cups of coffee.


The key pad allows you to adjust water amount and brewing time.

**Some tips for best quality.**

**Do not change the recommended portion of coffee.**

**Do not mix freshly brewed coffee with coffee kept warm.**

**Never fill brewed coffee in the machine.**

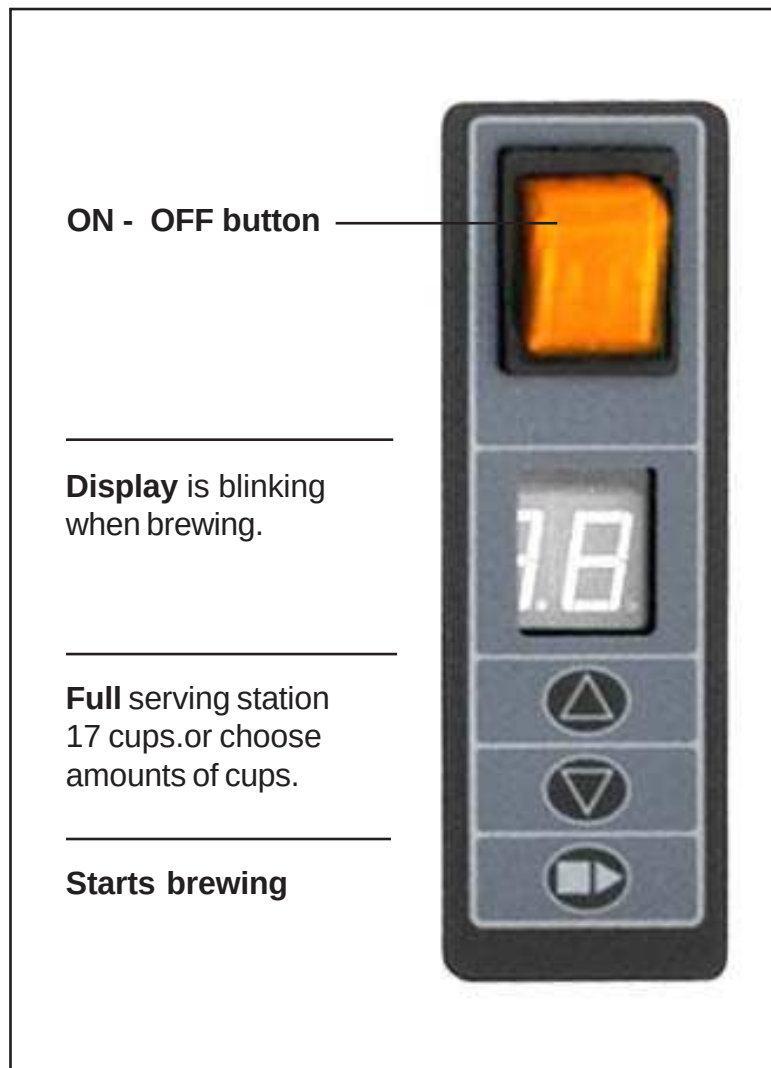

### Instructions

Coffee machine for automatic water filling.

In the tank there is a float which activates a microswitch when water is filled.

Microswitch activates element unit and brewing starts.


During brewing the display is blinking.

When the tank is empty the current to the boiler is cut off.

The machine is equipped with an overheating protection which is manually restored when the current has been cut.

**4.1.**


Place the machine on a flat level and waterproof surface.

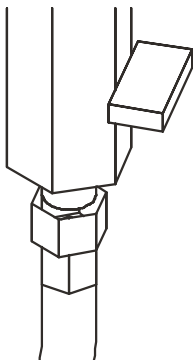**4.2.**

Connect to **cold** water feed with connection tube supplied.

Connection to a closable valve is recommended.

**Water pressure shall be 14,5 - 72,5 PSI  
(1 - 5 bar) for a correct operation**

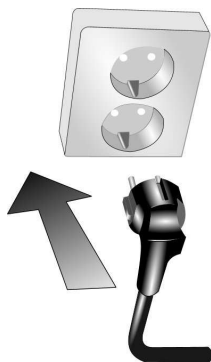**4.3. CAUTION!**

Connect the plug to a separate wall socket 230 V, 10 ampere.

**5.1.**

Do the **first brewing with only water** .  
Place filter holder without filter and coffee.

**Note!**

Do not make any adjustments of water volume in serving station, after the first brewing with water only!

When first brewing, the machine will fill up water system.  
For this, machine will use approx. 4 dl of water.

**5.2.**

Place the serving station under the filter holder.  
Turn on control switch.



**Press the button**  Full brew (17 cups) and  
the water will start pouring

When brewing is ready , empty serving station.

**Brewing will take about 7 minutes.**



### 6.1.

Place a 90 mm filter in the filter holder.



### 6.2.

Add coffee 100 - 125 gram restaurant / catering grounded coffee).

Make sure that the coffee is evenly spread.



### 6.3.

Place the filter holder.



### 6.4.

**START BREWING:** Turn ON control switch .  
Now the brew lamp will lit.



Push the button  for brewing.

**6.5. Brewing ready.**

**During the brewing display is blinking.**

When brewing is ready you hear a signal and the display will lit.


Coffee Ready!

**6.6. Brew a full or a half serving station of coffee.**

**When first starting up coffee brewer the coffee brewer is programmed to brew a full serving station (2,5 litres) of coffee.**


**Display will show: 17cups.**

**Dosing amounts of coffee after your own need and taste.**

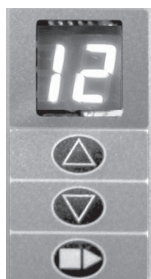**6.7. Choose amounts of cups.**

**You can brew min. 4 cups or max. 17 cups of coffee.**

Do this by push button  or button 

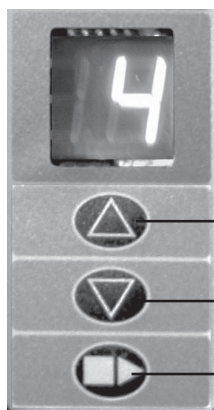


**Increase amount of cups.**

**Decrease amount of cups.**

**Start brewing. / stop brewing.**

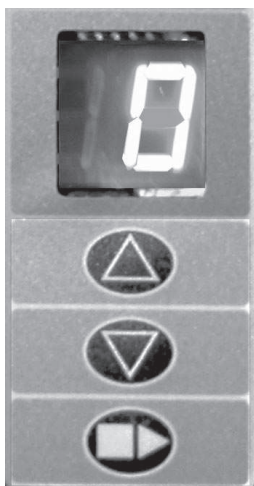

**7.1. If the amount of water is wrong: Adjust.**

**7.1.1** Press the buttons  and  at same time in 5 seconds. The buzzer beeps twice.

**Display shows 0.**


**7.1.2** Increase  or  decrease amount of water.  
1 step = 5%.

**7.1.3** Confirm setups by press 

**7.1.4 Display shows 17** and machine is ready to use.

**Adjustments**

- 5 = - 25%
- 4 = - 20%
- 3 = - 15%
- 2 = -10%
- 1 = - 5%
- 0
- 1 = 5%
- 2 = 10%
- 3 = 15%
- 4 = 20%
- 5 = 25%

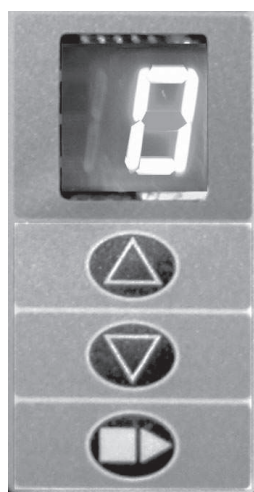**7.2. If you need to adjust the brewtime:**

**7.2.1** Press the buttons  and  at same time in 5 seconds. The buzzer beeps twice.

**Display shows 0.**

**7.2.2** Increase  or  decrease brew time.  
1 step = 5%.

**7.2.3** Confirm setups by press 

**7.2.4 Display shows 17** and machine is ready to use.

**Each week.****Deliming.**

1. Pour 50 ml deliming liquid in the pot and fill it up with cold water.
2. Pour the mixture in the machine and proceed with a brewing without filter and coffee.  
**ALLOW DELIMING LIQUID TAKE EFFECT IN 30 MINUTES.**
3. Empty and wash the serving station.
4. Fill the serving station with fresh tap water and start a new brewing.

**IMPORTANT!**

Rinse by brewing at least 3 times with fresh and clean water only so that the particles from deliming liquid disappear.

**Deliming** should be done every month alternatively every week. If your area has hard water. Regular deliming will ensure optimum brewing performance and a longer life of the machine.

**Cleaning every day**

The filter holder and **serving station** should be cleaned every day.

Rinse the **serving station** before each new brewing.

**Do not use strong liquid solution when cleaning the brewer unit and serving station.**

**CLEANING OF SERVING STATION 2,5 LITRE.**

Fill the serving station. ( Full brewing without coffee and filter ).

Put 1 tablespoon with cleaning powder in the serving station and wait at least 15 minutes.

Tap off 2/3 of the cleaning solution. Clean the serving station with the following cleaning brush.

**IMPORTANT!** Rinse the serving station on the inside several times with fresh tap water.

Cleaning powder can be ordered from your retail dealer. Article no. 1104162



**Deliming liquid,**  
Article no. 110412  
Ordering: by your retail dealer

**Surface cleaning.**

Use a soft rag and liquid solution that does not scratch.



**Important**

Do not do anything to the brewer. Inappropriate action can lead to personal injury and faults. The brewer should stand on a level surface to work satisfactorily.

The brewer must be placed on a waterproof surface so that any water leakage is visible.

Make sure that kinks are not formed in the connection hose when the brewer is pushed into place.

The brewer's supply and drain connection shall be checked regularly.


Check that no leakage has occurred in connection with installation.

The water connection always presents a risk of leakage irrespective of safety equipment.

Never leave the brewer unattended when it is in use. Turn the tap off when the machine is not in use.

Isolate the brewer before doing any work on it. This can be done by pulling out the plug from the wall socket.


**All installation work must be done by a qualified person.**

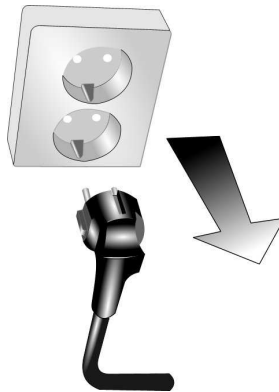

| Fault                                           | Possible Solution                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A. Switch does not light.                       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Check plug connection to wall socket.</li> <li>2. Check fuse in plug.</li> </ol>                                                                                                                                                             |
| B. Brewer omits excess steam.                   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Machine may require deliming.</li> <li>2. Spray nozzle may need unblocking.</li> <li>3. Hose may be bent.</li> <li>4. Inlet to boiler may be blocked. Deliming machine - if boiler still defective - replace.</li> </ol>                     |
| C. Machine will not brew.                       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Trip-switch has activated - reset with button. For possible fault / solution see B.</li> <li>2. Check microswitch .</li> <li>3. Check float .</li> <li>4. Check connection to boiler .</li> <li>5. Boiler unit may need replacing</li> </ol> |
| E. The machine does not take in water.          | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Make sure water-inlet is not closed.</li> <li>2. Make sure the tube is not bent.</li> <li>3. Check solenoid.</li> </ol>                                                                                                                      |
| F. The machines does not stop taking in water.  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dirt in the solenoid .</li> </ol>                                                                                                                                                                                                            |
| G. The machine is giving wrong amount of water. | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Check watertap.</li> <li>2. Bent tube.</li> <li>3. Dirt in solenoid .</li> <li>4. Defective flow regulator in solenoid, shift solenoid.</li> </ol>                                                                                           |

## 11. Electrical diagram MEGA A GOLD

### MEGA A

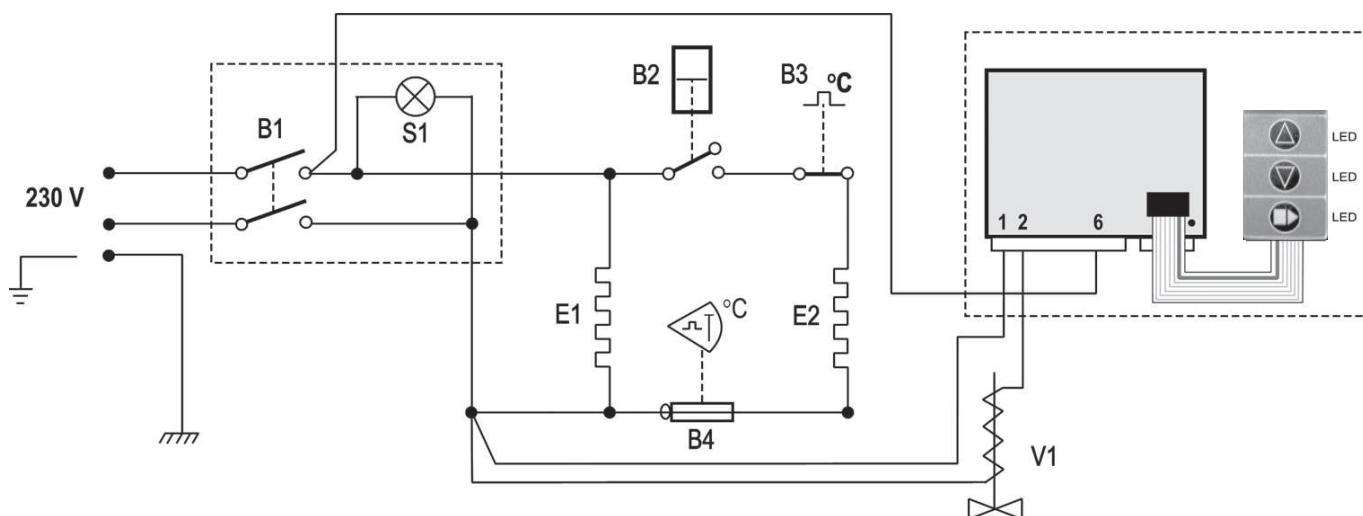


### MEGA A

B1 Main switch/switch for element E1  
 B2 Microswitch for element E2  
 B3 Aut. High limit for element E2  
 B4 Man. High limit for element E2  
 S1 Lamp for switch B1

E1 Hot plate element  
 E2 Brewing element  
 V1 Solenoid for waterfilling



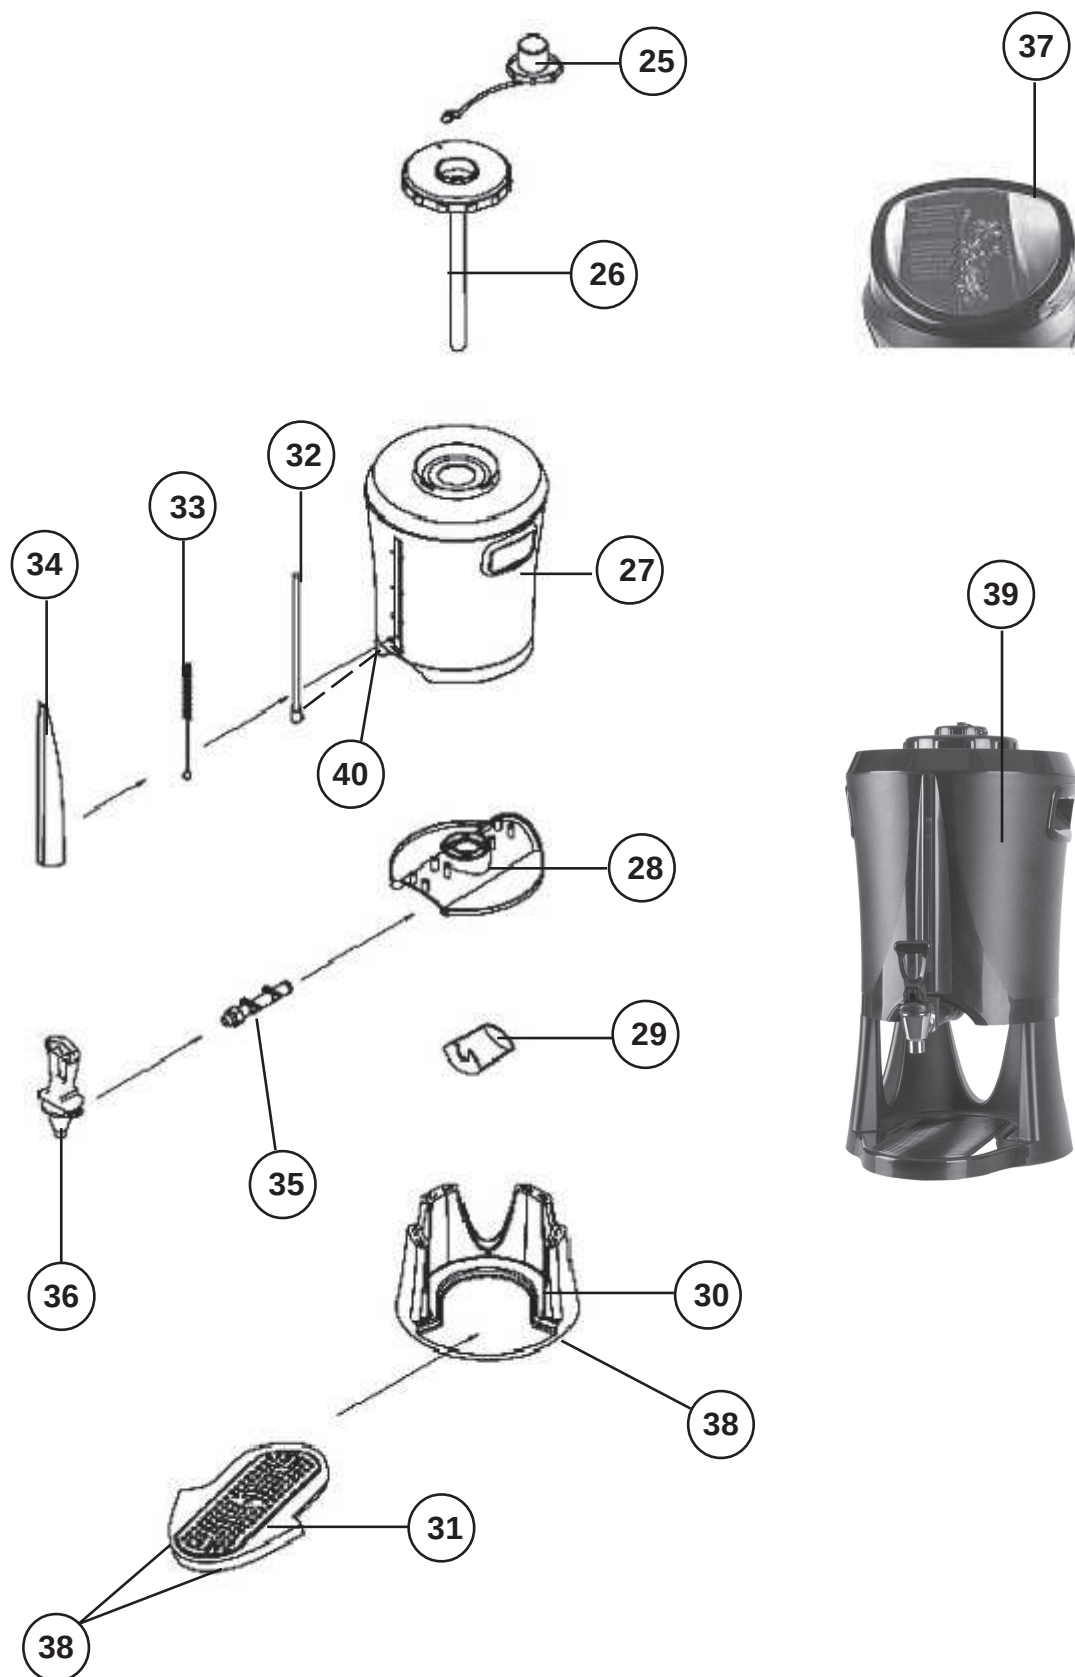

| Description                 | Art. no.  | Detail no. | amount per unit |
|-----------------------------|-----------|------------|-----------------|
| Cover                       | 1204012   | 1          | 1               |
| Strainer                    | 1204013   | 2          | 1               |
| Hot water hose              | 1505041   | 3          | 1               |
| Spray nozzle                | 1204016   | 4          | 1               |
| Plastic tank complete       | 1204015   | 5          | 1               |
| Tank,                       |           | -          |                 |
| Float,                      |           | -          |                 |
| Strainer,                   |           | -          |                 |
| Cover,                      |           | -          |                 |
| Holder micro sw.            |           | -          |                 |
| Micro switch                | 160821    | 6          | 1               |
| Drain hose                  | 1505062   | 7          | 1               |
| Inlet hose                  | 1505022   | 8          | 1               |
| Trip switch                 | 160212-03 | 9          | 1               |
| Cold water hose cpl.        | 1031503   | 10         | 1               |
| Boiler cpl.                 | 1205101   | 11         | 1               |
| Hose clamp 16,4             | 140339    | 12         | 2               |
| Inlet valve                 | 120620-01 | 13         | 1               |
| Electronic-box              | 1031640   | 14         | 1               |
| Main switch                 | 160801-04 | 15         | 1               |
| Membrane switch             | 1603854   | 16         | 1               |
| Main supply cable, Europe   | 160565    | 17         | 1               |
| Main supply cable, S.Africa | 160566    | 17         | 1               |
| Main supply cable, GB       | 160567    | 17         | 1               |
| Inlet-plug and socket       | 160570    | 18         | 1               |
| Serving station 2,5 litre   | 1103303   | 19         | 1               |
| Filter holder/stainless     | 1102016   | 20         | 1               |
| Grating, back               | 120422    | 21         | 1               |
| Feet                        | 1203202   | 22         | 4               |
| Screw                       | 140250    | 23         | 4               |
| <b>Serving station</b>      |           |            |                 |
| Lid Cover with Tie          | 1103351   | 25         | 1               |
| Brew-Thru Lid SS Tube       | 1103452   | 26         | 1               |
| Main housing with           | 1103453   | 27         | 1               |
| upper housing & handle      |           |            |                 |
| Lower Housing               | 1103455   | 28         | 1               |
| Outlet Tube Jacket          | 1103456   | 29         | 1               |
| Stand                       | 1103457   | 30         | 1               |
| Drip Tray                   | 1103458   | 31         | 1               |
| Glass Tube                  | 1103459   | 32         | 1               |
| Brush                       | 1103360   | 33         | 1               |
| Water Indicator Lens        | 1103461   | 34         | 1               |
| Outlet Tube                 | 1103462   | 35         | 1               |
| Faucet complete             | 1103363   | 36         | 1               |
| Decor lid 2,5 litre         | 1103371   | 37         | 1               |
| Feet, (rubber)              | 1103364   | 38         | 5               |
| Serving station complete    | 1103303   | 39         | 1               |
| Outlet connector            | 1103366   | 40         | 1               |

# CQ MEGA A GOLD

Gäller endast Sverige / Sweden only

## Garantibestämmelser

2 års garanti på delar.

Gäller för bristfälligheter i konstruktion, material eller tillverkning.

För att garantin skall gälla förutsättes att skötselinstruktionerna har följts, att skälig aktsamhet har iakttagits och att felanmälan har gjorts utan dröjsmål, samt att berörd utrustning inte använts i avvaktan på service om risk finns att skadan eller bristen skulle förvärras.

Garantin omfattar inte förbrukningsartiklar som glas, normalt underhåll som rensning av silar och filter, fel på grund av föroreningar, kalk eller fel spänning, tryck eller justering av vattenmängd.

Garantin omfattar ej heller följdskador som orsakats av fel på eller felaktig hantering av apparaten.

Garantin upphör att gälla efter reparation eller liknande ingrepp av företag annat än av oss rekommenderat.



## FÖR SERVICE / FOR SERVICE

Vänligen kontakta din återförsäljare

Please contact your retail dealer

Din återförsäljare / Your retail dealer

.....  
.....  
.....

**CREM International AB**

Box 960, 671 29 ARVIKA, Sweden

Tel: +46 (0)570-477 00, Fax: +46 (0)570-47719

E-mail: [info.se@creminternational.com](mailto:info.se@creminternational.com) [www.creminternational.com](http://www.creminternational.com)

**Art. nr 1704015**